

## ZYLINDER WECHSELN IN 4 SCHRITTEN!



### Schritt 1

Lösen Sie die Schraube mit der der Zylinder in der Tür befestigt ist.



### Schritt 2

Drehen Sie die Schraube wie auf dem Bild ganz raus.

### Schritt 3

Drehen Sie den Zylinder mit dem Schlüssel auf ca. "EIN UHR", so dass ...



### Schritt 4

... sich der Zylinder fast ohne Kraftaufwand und mit etwas Rütteln aus der Tür ziehen lässt.



FERTIG!




**Erläuterung "zur auf dem Schließzylinder eingravierten Nr."**

Zur Ermittlung der korrekten Schließnummer muss der Schließzylinder ausgebaut werden. Die Nummer ist normalerweise seitlich auf dem Schließzylinder eingraviert.

**Erläuterung zur Angabe "Zylinderlänge"**

Für die Bestellung eines Schließzylinders ist es notwendig die Zylinderlänge mitzuteilen. Hierzu muss der bestehende Zylinder ausgebaut werden und die Länge links und rechts von der Bohrung in Millimeter angegeben werden. Geben Sie die Länge also bspw. folgendermaßen an:  
30mm/40mm.

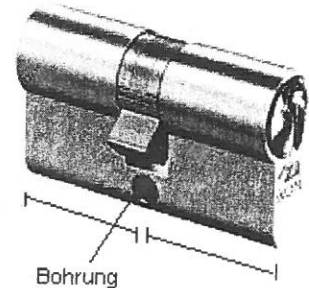

**Erläuterung zur Angabe "Erweiterungszylinder bzw. Ersatzzylinder"**

- Ein **Erweiterungszylinder** wird bspw. bei Schlüsselverlust benötigt. Die "alten" Schlüssel sperren dann an dem neuen Zylinder nicht mehr. Bei einem Erweiterungszylinder werden 3 neue Schlüssel mit dem Zylinder geliefert.
- Ein **Ersatzzylinder** wird bspw. bei einem im Zylinder abgebrochenen Schlüssel benötigt. Die "alten" Schlüssel sperren dann auch an dem neuen Zylinder.